




Nastavenie DIP Switchov čítačiek Hikvision rady DS-K110x pre adresáciu RS-485

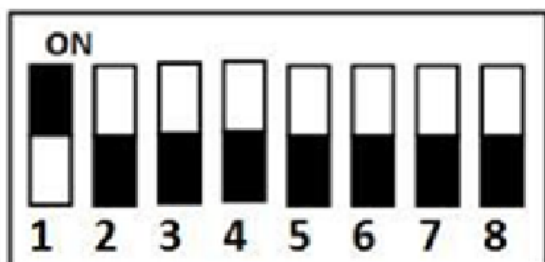


Adresa 1 - Dvere 1 vstupná čítačka

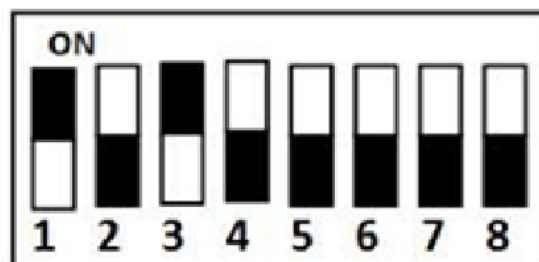


Adresa 5- Dvere 3 vstupná čítačka

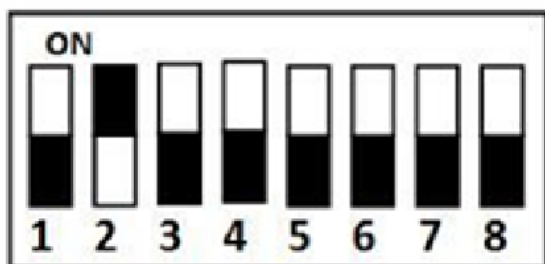

Adresa 2 - Dvere 1 odchodová čítačka

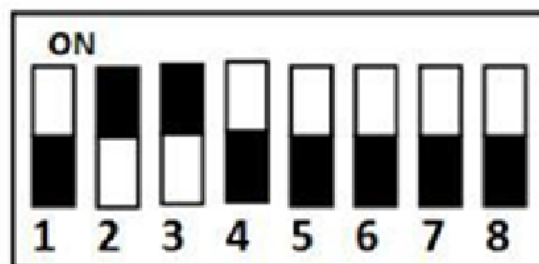


Adresa 6 - Dvere 3 odchodová čítačka

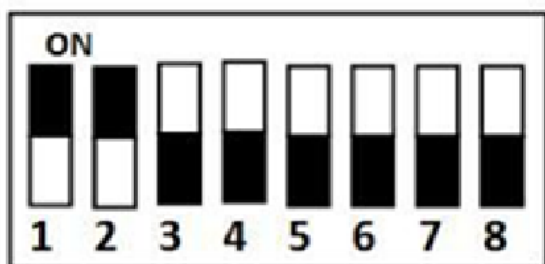


Adresa 3 - Dvere 2 vstupná čítačka



Adresa 7 - Dvere 4 vstupná čítačka

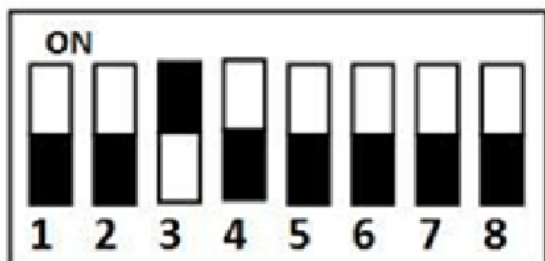

Adresa 4 - Dvere 2 odchodová čítačka

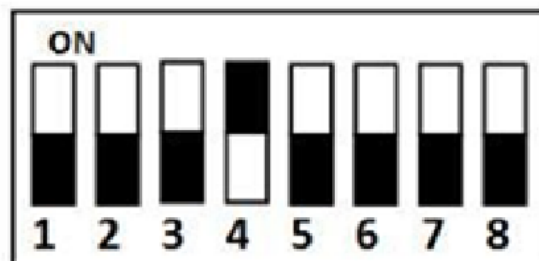

Adresa 8 - Dvere 4 odchodová čítačka